瞬锐智控

www.shunrui.cn

RS485 型 IO 控制器

修改从机地址示例

RS485 接口 | 标准 Modbus-RTU 协议

瞬启智能　锐控互联

轻量级工业智能控制专家

目录

1. 关于手册 3
1.1. 略缩词介绍 3
1.2. 命名规则 3
1.3. 本手册适用型号 4
1.4. 硬件准备 4
1.5. 资料下载 5
2. 前期准备 6
2.1. 硬件准备 6
2.2. 硬件连接 6
2.3. 通信连接 7
2.4. 获取通信参数 9
3. 修改从机地址 10
3.1. 硬件拨码修改从机地址 10
3.2. 上位机修改从机地址 10
3.3. 串口助手修改从机地址 12
4. 版本记录 14

1. 关于手册

1.1. 略缩词介绍

略缩词	解释
DI	数字量输入（Digital input）：用于接收离散的数字信号，通常用于检测开关状态或传感器的开关信号。
DO	数字量输出（Digital output）：用于将数字信号输出到外部设备，通常由开关晶体管或继电器构成，用于控制电机或其他执行单元。
AI	模拟量输入（Analog input）：用于接收连续变化的模拟信号，并将其转换为可以处理的数字信号，例如传感器输出的电压或电流信号。
AO	模拟量输出（Analog output）：用于将处理后的数字信号转换为模拟信号，以控制外部设备，如调节电机速度或温度。

1.2. 命名规则

瞬锐智控 IO 控制器设备的命名规则如下表：

系列标识	分隔符	DI 数量	DO 数量	AI 数量	AO 数量	隔离 485
SC-RI	“空格”	0	0	0	2	非隔离:不展示 隔离:G
		0	0	2	0	
		0	0	2	2	
		0	0	4	4	
		0	2	0	0	
		0	3	0	0	
		0	4	0	0	
		0	8	0	0	
		2	2	0	0	
		4	4	0	0	
		4	4	2	0	
		6	6	2	2	
		8	8	0	0	
		8	8	2	2	

1.3. 本手册适用型号

除特殊说明，本手册所有介绍的功能均适用型号如表 1.2 所示

不同型号的设备在硬件参数上有所差别，软件功能上完全一样，本手册的案例以 SC-RI 8822 为例进行说明，其他型号的设备用法完全一样，本手册适用型号如下表：

型号	RS485	DI	DO	AI	AO
SC-RI 0002	1	X	X	X	2
SC-RI 0002G	1(隔离)	X	X	X	2
SC-RI 0020	1	X	X	2	X
SC-RI 0020G	1(隔离)	X	X	2	X
SC-RI 0022	1	X	X	2	2
SC-RI 0022G	1(隔离)	X	X	2	2
SC-RI 0044	1	X	X	4	4
SC-RI 0044G	1(隔离)	X	X	4	4
SC-RI 0200	1	X	2(2C)	X	X
SC-RI 0200G	1(隔离)	X	2(2C)	X	X
SC-RI 0300	1	X	3(3A)	X	X
SC-RI 0300G	1(隔离)	X	3(3A)	X	X
SC-RI 0400	1	X	4(2A2C)	X	X
SC-RI 0400G	1(隔离)	X	4(2A2C)	X	X
SC-RI 0800	1	X	8(6A2C)	X	X
SC-RI 0800G	1(隔离)	X	8(6A2C)	X	X
SC-RI 2200	1	2	2(2C)	X	X
SC-RI 2200G	1(隔离)	2	2(2C)	X	X
SC-RI 4400	1	4	4(4C)	X	X
SC-RI 4400G	1(隔离)	4	4(4C)	X	X
SC-RI 4420	1	4	4(4A)	2	X
SC-RI 4420G	1(隔离)	4	4(4A)	2	X
SC-RI 6622	1	6	6(4A2C)	2	2
SC-RI 6622G	1(隔离)	6	6(4A2C)	2	2
SC-RI 8800	1	8	8(2A6C)	X	X
SC-RI 8800G	1(隔离)	8	8(2A6C)	X	X
SC-RI 8822	1	8	8(2A6C)	2	2
SC-RI 8822G	1(隔离)	8	8(2A6C)	2	2

1.4. 硬件准备

(1) USB 转 RS485 调试器（或者其他可以实现 UART 转 RS485 的通信转换器），购买渠道：

https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1052511677034

(2) 12V 1A 电源适配器（或者其他符合 7~36V 的直流电源），购买渠道：

https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1052511677034

(3) IO 控制器 SC-RI XXXX 全系列购买渠道：

https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1052511677034

1.5. 资料下载

(1) 上位机软件，下载链接：

https://doc.shunrui.cn/doc/8/

(2) USB 转 RS485 调试器驱动程序，下载链接：

https://doc.shunrui.cn/doc/22/

2. 前期准备

2.1. 硬件准备


升级固件需准备以下硬件：

(1) 12V 电源适配器 1 个。

(2) UART 转 RS485 转换器一个（带 A、B 线）。

(3) RS485 接口 SC-RI 型号 IO 控制器 1 台（SC-RI 8822 为例）。



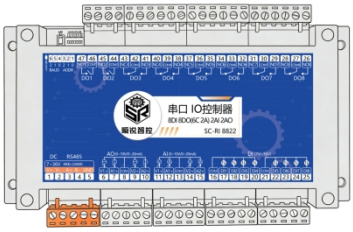


注：本产品采用宽电压直流 7~36V 供电，额定电流小于 0.7A，功率小于 0.5 瓦。建议使用 DC12/24V 1A 的电源适配器给设备供电。

2.2. 硬件连接

(1) SC-RI 系列电源和通讯接线端子定义如下表：

序号	端子名称	信号定义	备注
1	V+	供电电源正	电源与通信
2	V-	供电电源负	
3	A+	RS485 A	
4	B-	RS485 B	

(2) 根据上表，按对应关系接入电源线和 RS485 通讯线。

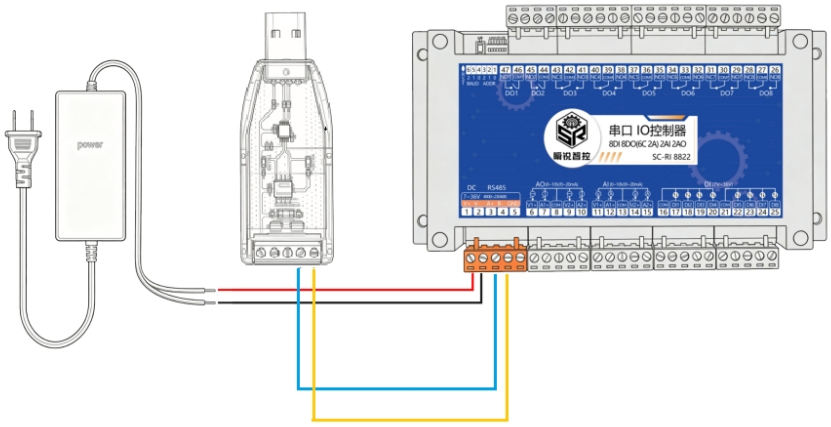

2.3. 通信连接


设备出厂默认串口通信参数如下，首次通讯请按下表配置串口参数：

波特率	9600
数据位	8
校验位	无校验（None）
停止位	1 位
通讯地址	0x30

(1) **连接 RS485 并确认串口号：**

本次演示采用 USB 转 RS485 通信转换器进行演示，将 485 通信接口 A 信号连接设备 RS485-A 端子，B 信号连接设备 RS485-B 端子，正常情况下调试器 GND 信号可以不与设备“GND 端子”相接，如果现场 RS485 总线干扰较大，通信不稳定也可以考虑接上。

将 USB 转 RS485 调试器插入电脑 USB 接口，打开“设备管理器”并记录串口对应的 COM 序号，本演示串口号为图示“COM3”。

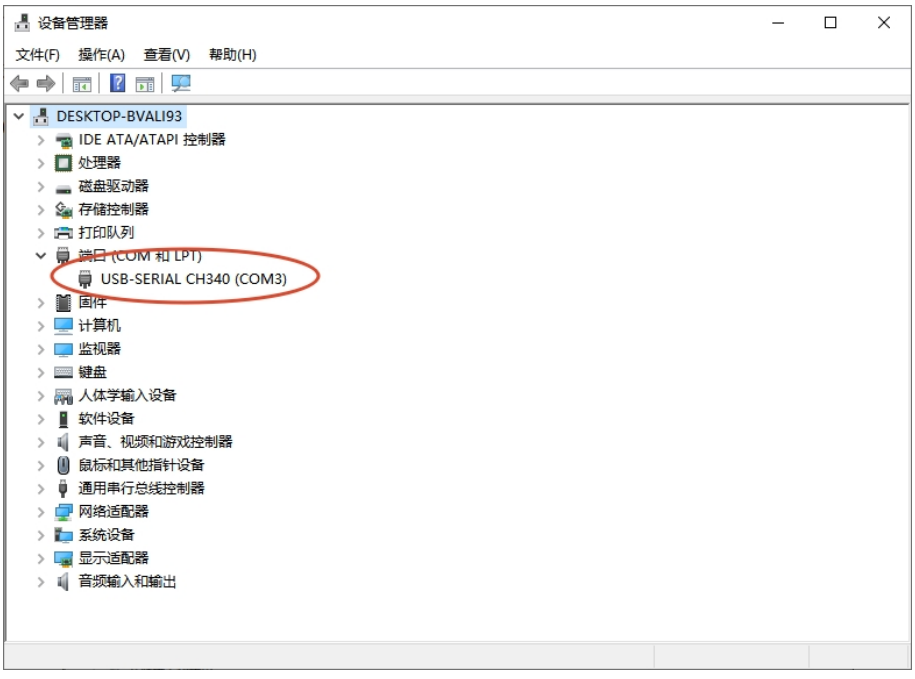

(2) **供电并查看工作是否正常：**接通电源适配电源给设备供电，等待设备正常运行，设备正常运行时运行灯会按照亮 400 毫秒、灭 400 毫秒的频率闪烁。

(3) **运行上位机并打开串口：**运行上位机“IO 控制器设置软件”，在左下角“电脑通信参数”处选择第三步记录下的串口号，其它参数保持和下图一致，点击“打开”按钮。



备注：点击后如“打开”按钮左侧的圆圈不由灰色变为蓝色或上位机右下角提示“串口打开失败”时，请关闭其它占用该串口的软件或者重启电脑。

(4) **通过上位机软件查看设备系统参数：**

点击上位机左侧“设备系统参数”导航条，再在中间区域“设备系统参数”下方点击“读取设备系统参数”按钮。上位机右侧“日志”栏会展示和设备交互指令，待设备正确回应后会在中间状态栏展示窗口展示“设备型号”“软硬件版本”“设备 SN 编码”等信息。



2.4. 获取通信参数

在遗忘从机地址或串口参数时，可以通过特殊上电启动方式获取关键参数。

(1) 将设备关电，通过 USB 转 RS485 调试器将设备和电脑直连。上位机软件“电脑通信参数”配置 230400 波特率、8 位数据位、1 停止位、无检验位，去掉右侧“日志”侧边栏“Hex”勾选。

(2) 按住复位按钮不松开，给设备接入供电电源，等待 5 秒左右待收到如下图的数据日志时松开复位按钮。




如上图所示，电脑串口收到了“设备名称”、“RS485 口参数”和“从机地址”一共三个关键参数。

3. 修改从机地址

3.1. 硬件拨码修改从机地址

设备的波特率可以通过改变拨码开关 ON/OFF 状态快速配置。

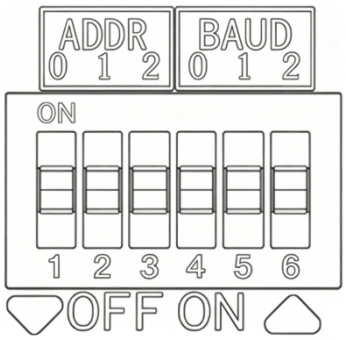

注意：调整完拨码开关后需要重启设备生效

ADDR 0~3 拨码对应从机地址，全拨至 OFF 时为默认设备从机地址 48（0x30），全拨至 ON 时为默认设备从机地址 48（0x30） + 7 = 55（0x37）。

ADDR0	ADDR1	ADDR2	从机地址
0	0	0	48（0x30）
1	0	0	49（0x31）
0	1	0	50（0x32）
1	1	0	51（0x33）
0	0	1	52（0x34）
1	0	1	53（0x35）
0	1	1	54（0x36）

注意：默认为硬件拨码生效（“拨码开关”+“寄存器”），如果已修改了地址模式为“寄存器”模式该拨码不生效。

3.2. 上位机修改从机地址

(1) 点击上位机左侧“设备系统参数”导航条。

(2) 把“从机地址模式”选择为“寄存器”模式。

(3) 在中间位置找到“设备 Modbus 地址”输入框，输入框中默认数据为“30”，代表十六进制数 0x30，也可去掉右侧“Hex”选择框对勾，去掉后从机地址输入框就为十进制数 48。出厂默认参数设备地址为 48（0x30），可配置为 1~247。

(4) 更改从机地址数据后点击“保存设备系统参数”按钮。

(5) 备注：“从机地址模式”若选择“拨码开关+寄存器”模式，则设备生效的从机地址为寄存器配置值和拨码开关的值相加的数值，假设“从机地址”输入框填入的是 1，从机地址拨码拨码开关全部打到 ON，则设

备从机地址为 1 + 7 = 8。



(6) 点击上位机左侧“设备系统参数”导航条，再点击重启后关闭串口。



(7) 修改通讯地址为 8，打开串口，“读取设备系统参数”开始通信。



3.3. 串口助手修改从机地址

(1) 从机地址和从机地址模式寄存器地址如下表：

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作
03D4H	40965	从机地址	读/写
03D5H	40966	从机地址模式	读/写

注：从机地址模式 0（寄存器+拨码开关），从机地址模式 1（寄存器）。

(2) 修改为从机地址为 0x0001，从机地址模式为 0（寄存器+拨码开关）。

请求帧：30 10 03 D4 00 02 04 00 01 00 00 41 CC

地址码	功能码	起始地址	寄存器数量	字节数量
30	10	03 D4	00 02	04

从机地址	从机地址模式	检验码
00 01	00 00	41 CC

回应帧：30 10 03 D4 00 02 05 95

地址码	功能码	起始地址	寄存器数量	检验码
30	10	03 D4	00 02	05 95

(3) 发送指令重启（或断电重启）。

请求帧：30 06 03 F0 00 55 4D A3

地址码	功能码	起始地址	重启码	检验码
30	06	03 F0	00 55	4D A3

回应帧：30 06 03 F0 00 55 4D A3

地址码	功能码	起始地址	重启码	检验码
30	06	03 F0	00 55	4D A3

(4) 假设从机地址拨码拨码开关全部打到 ON，则设备从机地址为 1 + 7 = 8。关闭串口后修改通讯地址为 0x8 后打开串口，即可正常通信。

4. 版本记录

版本号	变更内容	修改时间
V1.0	初版	2026-5-7

瞬启智能 锐控互联

资料获取
资料平台：doc.shunrui.cn

技术支持
邮 箱：support@shunrui.cn
电 话：17786086105

商务合作
邮 箱：sales@shunrui.cn

投诉与建议
邮 箱：suggestion@shunrui.cn

赋能工业智能，共筑可靠产品基石

成为工业智能领域轻量场景首选伙伴

客户 为本
信任 为基
卓越 创新
价值 共生